NOMASTYL® PURE

Montageanleitung









Architecture & Design

nmc

NOMASTYL® PURE

DAS SORTIMENT NOMASTYL® PURE UMFASST VIER MODELLEN

Die Modelle NE1, NE2, NE4 folgen der Form eines perfekten Kreisbogens.
Bei NE3 ist die Form leicht abgeflacht.



NOMASTYL® **PURE NE1**

H 40 mm
W 40 mm
L 2 m



PS

220 m



NOMASTYL® **PURE NE2**

H 60 mm
W 60 mm
L 2 m




PS

120 m



NOMASTYL® **PURE NE3**

H 82 mm
W 82 mm
L 2 m

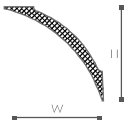


PS

70 m



NOMASTYL® **PURE NE4**

H 100 mm
W 100 mm
L 2 m

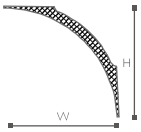

PS

110 m





MONTAGEANLEITUNG



ERFORDERLICHE MATERIALIEN

- Schlagschnurfärber
- Zollstock
- Bleistift
- Spachtel
- Venezianische Kelle
- Kartuschenpistole
- Ggf. Anmachbehälter und Wasser
- Cuttermesser, Schwamm, Lappen, Abstäuber
- Schleifpapier (150 oder feiner)
- Gehrungslade VARIO, VARIO PLUS oder Kappsäge
- Winkelmesser
- Säge PS für NOMASTYL® PLUS Profile oder Kappsäge
- Montagekleber ADEFIX®
- Spachtelmasse



Profilhöhe anzeichnen.



Verlegelinie anzeichnen (Schlagschnur, Laser).



PROFIL ZUSCHNEIDEN

Profil in die Gehrungslade legen (der Boden der Gehrungslade stellt die Raumdecke dar, die Stellwand mit den Stellschiebern (Niederhaltern) die Wand, die Profilunterkante wird unter die Stellschieber gedrückt.

Profil mit der PS Säge auf Gehrung dem gemessenen Winkel nach entsprechend sägen.



Alternativ mit einer Kappsäge mit entsprechendem Sägeblatt sägen.



Schnittkanten und Stumpfstoßkanten der Profilstange mit feinem Schleifpapier (150 Körnung oder feiner) oder Cuttermesser leicht brechen und mit einem feuchten Schwamm von Sägemehl befreien.



PROFILE MONTIEREN

Spachtelkleber ADEFIX® mit einer Kartuschenpistole satt als durchgehenden Strang (Raupe) auf beide Klebeflächen der Profile aufziehen.



Profile sofort montieren, leicht mit der Hand andrucken (Fingerdruck sollte vermieden werden).



Anschließend die Stumpf-und Gehrungsschnitte mit ADEFIX® versehen, Kleberfugenbreite 2-3mm.

Bei Bedarf den Kleber mit feuchtem Schwamm entfernen.

Die so hergestellte Kleberfuge mit ADEFIX® nachspachteln.

Nach Trocknung (ca. 2-8 Std.) Stumpfstöße leicht anschleifen (Schleifpapier 150 Körnung oder feiner).

Decken- und Wandfugen sowie Gehrungen mit dem Spachtelkleber ADEFIX® nachspachteln.



PROFILE VERSPACHTELN

Spachtelmasse anrühren.

Profilkanten mit einer venezianischen Kelle fachgerecht spachteln, darauf achten, dass das Profil nicht beschädigt wird.



Nach Trocknung vorsichtig mit feinem Schleifpapier (150 Körnung oder feiner) glatt schleifen.
Ggf. mehrfach spachteln.



Nach Trocknung endbeschichten.



OPTION

Wand, Deckenfläche und Profil fachgerecht mit Vlies bekleben. Im Bereich der Profile muss ein Dispersionskleber eingesetzt werden.




Profile können auch rein dekorativ ohne Verspachtelung eingesetzt werden.

ZUM INSTALLATIONSVIDEO







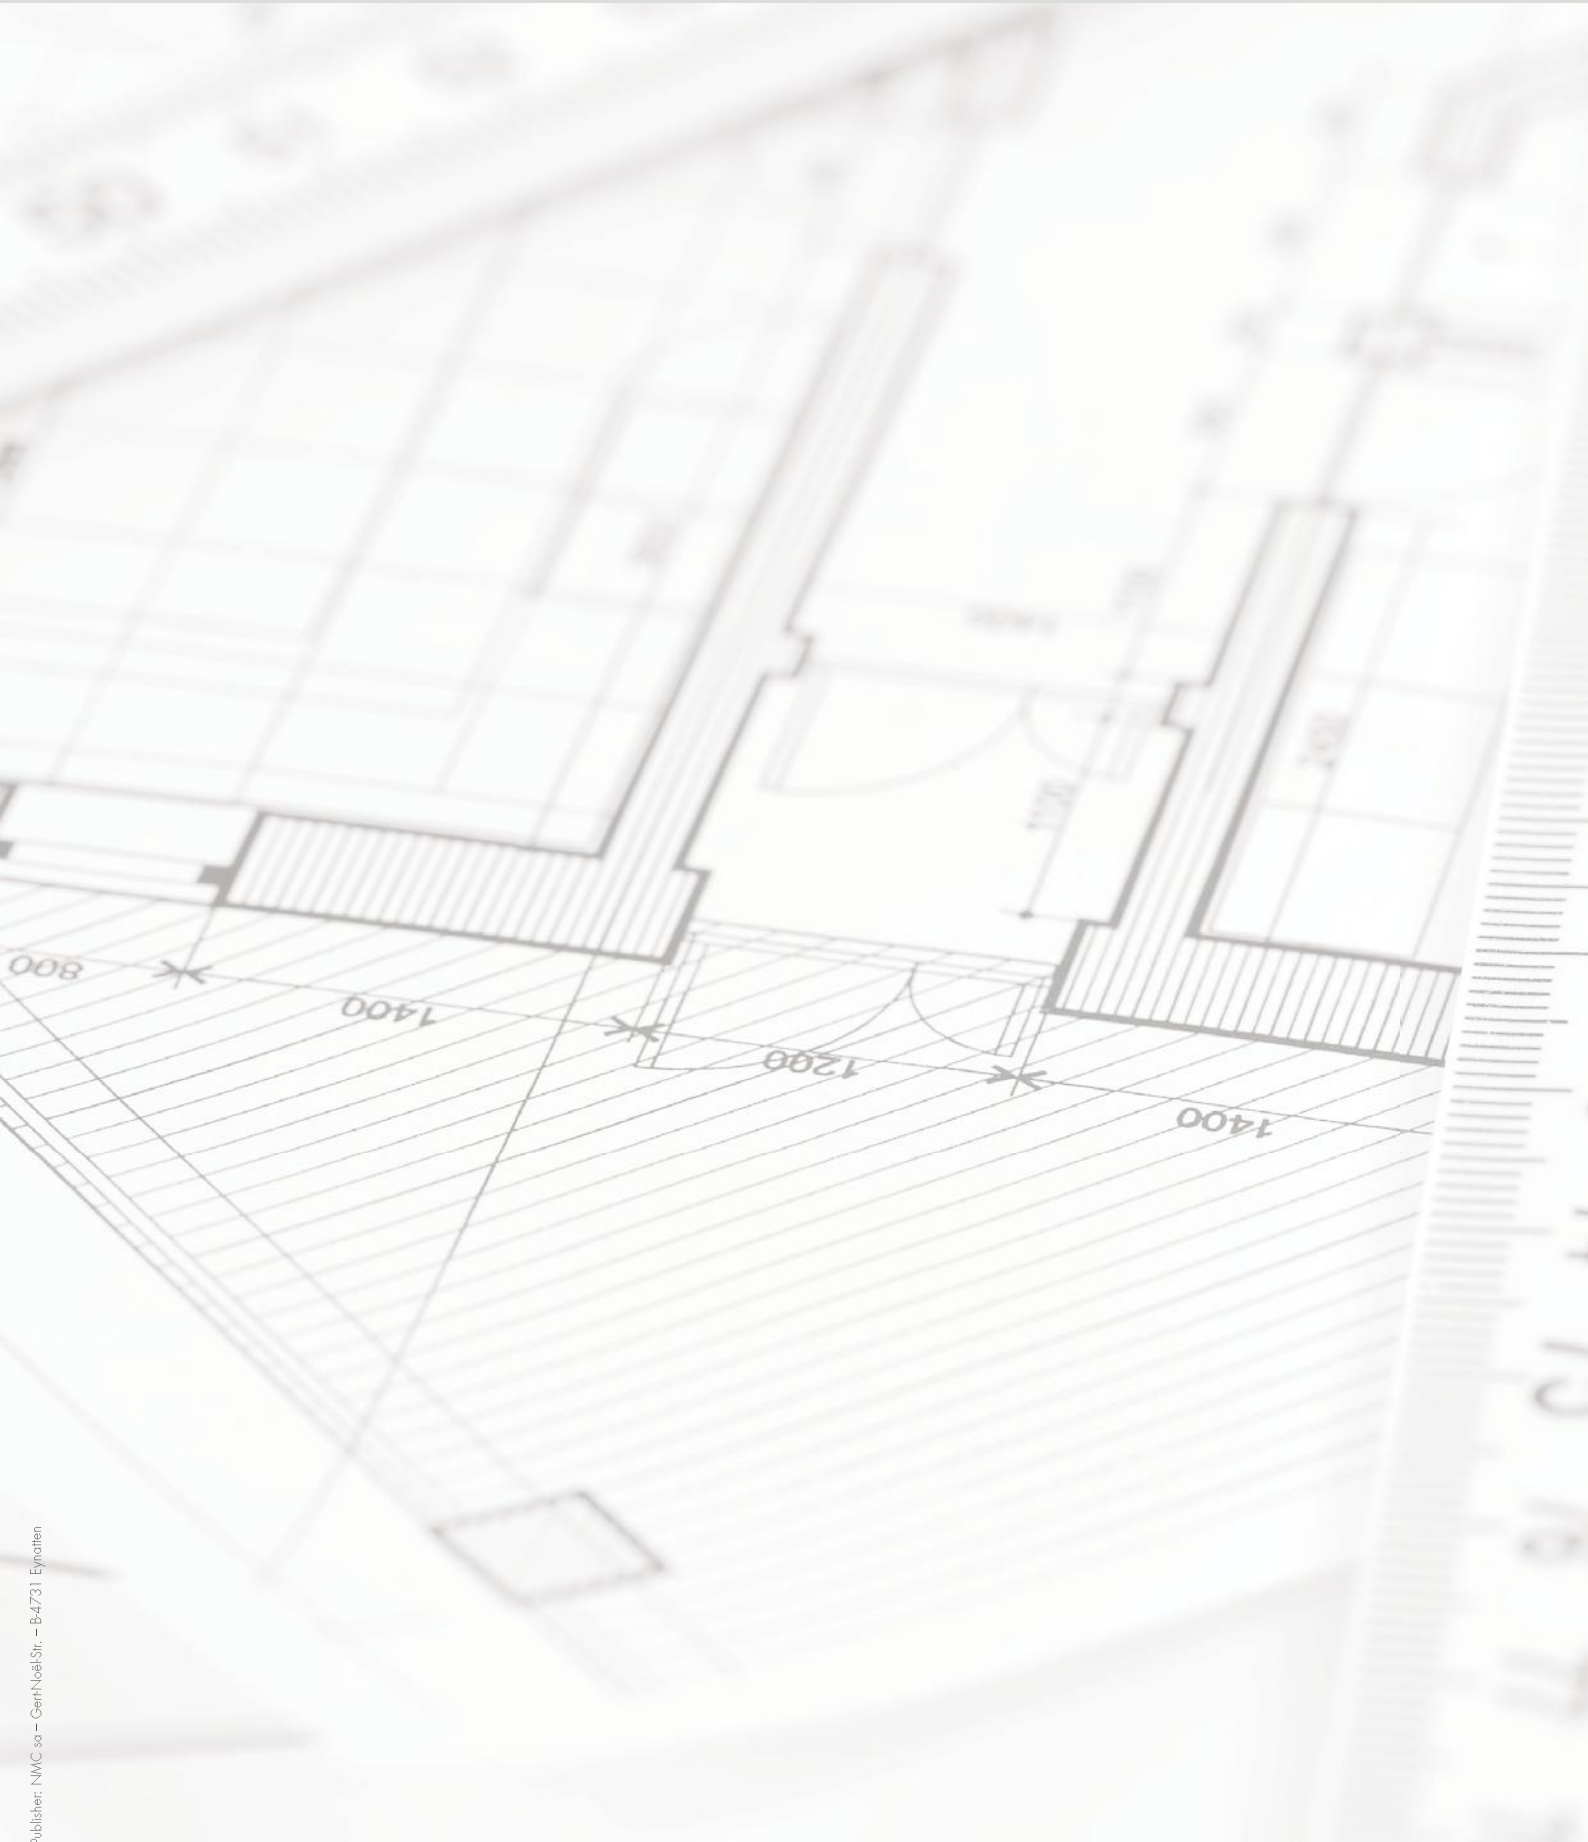

04/2015 © NMC sa, 2016 – Resp. Publisher: NMC sa – Gert Noëlstr. – B-4731 Eynatten

www.nmc-dekowelt.de

NMC Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b – D-64646 Heppenheim
+49 62 52 96 70 – +49 62 52 96 74 44
info@nmc-deutschland.de