

Nasveti za polaganje:

TRISO-MURS

Uporablja se za izolacijo ostrešij in sten. Učinkuje kot 10 cm izolacije iz mineralne volne. Odlična zaščita pozimi in poleti. Primeren za izolacijo zelo vlažnih prostorov.

Izolacija ostrešja: glej navodila za TRI ISO SUPER 9.

Polaganje na stene (neposredno na steno / končni notranji sloj - opeko):

- 1. Najprej na steno točkasto nanesemo lepilo (gradbeno lepilo) v razdalji pribl. 50 cm.***
- 2. Debelina nanosa lepila mora biti takšna, da po namestitvi izolacije dobimo zračni prostor min. 2 cm.***
- 3. TRISOMUR odrežemo na želeno dolžino in ga pritismo na steno, tako da se mrežica prilepi na lepilo.***


Polaganje na stene (neposredno na steno / končni notranji sloj - opeko):

- 1. Najprej na steno pritrdimo letve.***
- 2. Na letve s sponkami (15/20 mm) pritrdimo izolacijo.***
- 3. Preko izolacije ponovno pritrdimo letve (z žebli na spodnjo letev).***
- 4. Na gornje letve pritrdimo končno notranjo oblogo (leseni opaž ali mavčne plošče)***

ZA PRITRJEVANJE IZOLACIJE NA STENO LAHKO UPORABIMO TUDI SPONKE ACTIS.

Opozorila:

- V izolacijo ne vrtajte lukenj z vrtalko, saj se poliestrška volna ovije okoli svedra, lahko pa pride tudi do poškodb izolacije.***
- Oddaljenost izolacije od dimnika mora biti večja od 20 cm.***

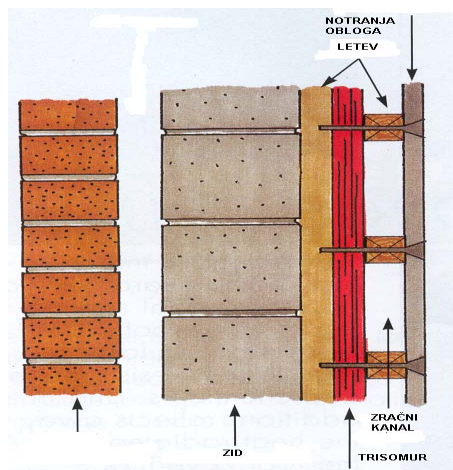

Dodatni pribor: nož za rezanje izolacije,
leplni trak ISO DHESIF in sponke ACTIS

