


PRIPOROČLJIVE ZIDARKE MERE ODPRTIN za notranja vrata in podboje Ö-NORM

- krilo 650 širina 680-710 x 2040-2090 od gotovih tal/ zun.mera obl: 780x2100 (svetli prehod 610x2010)
- krilo 750 širina 780-810 x 2040-2090 od gotovih tal / zun.mera obl: 880x2100 (svetli prehod 710x2010)
- krilo 850 širina 880-910 x 2040-2090 od gotovih tal/ zun.mera obl: 980x2100 (svetli prehod 810x2010)
- krilo 950 širina 980-1010x 2040-2090 od gotovih tal/ zun.mera obl: 1080x2100(svetli prehod 910x2010)

TABELA ZA NAROČANJE NOTRANJIH VRAT IN PODBOJEV

SVETLA MERA ODPRTINE			ŠIRINA PODBOJA	ŠIRINA KRILA
NAJMANJŠA (MM)	IDEALNA (MM)	NAJVEČJA (MM)		
606 x 2038	626 x 2048	710 x 2090	550	600
656 x 2038	676 x 2048	760 x 2090	600	650
706 x 2038	726 x 2048	810 x 2090	650	700
756 x 2038	776 x 2048	860 x 2090	700	750
806 x 2038	826 x 2048	910 x 2090	750	800
856 x 2038	876 x 2048	960 x 2090	800	850
906 x 2038	926 x 2048	1010 x 2090	850	900
956 x 2038	976 x 2048	1060 x 2090	900	950
1006 x 2038	1026 x 2048	1110 x 2090	950	1000
1056 x 2038	1076 x 2048	1160 x 2090	1000	1050

DOLOČANJE SMERI ODPIRANJA VRAT

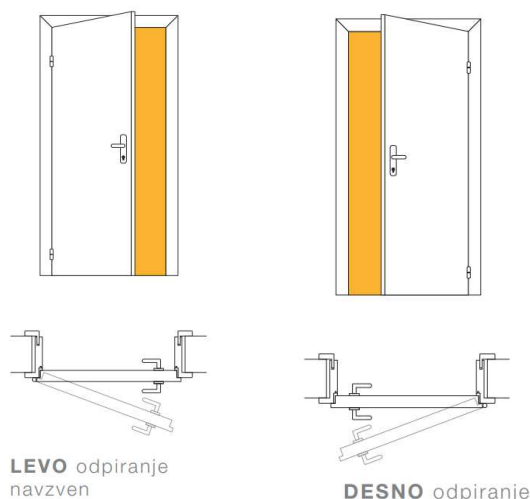

Za določanje smeri odpiranja je odločilnega pomena pogled na zaprta vrata iz strani, kjer so vidni tečaji.