

Folija za prezračevalne fasade in fasade  
z odprtimi fugami



# Ampatop® F black



## Tehnični podatki:

s <sub>d</sub> vrednost	0,1 ( $\pm 0,05$ ) m
Teža	200 ( $\pm 10\%$ ) g/m <sup>2</sup>
Debelina	0,8 mm
Razred gorljivosti	E
Potrebna širina prekrivanja	15 cm
Maksimalna širina fug (navpično in vodoravno)	3 cm
Minimalna širina fasadnih elementov	2 x širina fug
Doposten čas izpostavljenosti vremenskim vplivom za stene z odprtimi fugami pred montažo	3 meseci
Odpornost proti UV žarkom	>10 let

## Ampatop® F black



✓ UV stabilna

✓ Vodotesna, paropropustna membrana

✓ 10 let garancije za izdelek pri širini fug do 3 cm

### Dimenzijs:


Dolžina: 50 m / širina: 1,5 m / površina: 75 m<sup>2</sup>

### Pakiranje:

16 rol = 1.200 m<sup>2</sup>



Pri produktih Ampack uporaba sistemskih rešitev zagotavlja varnost. V primeru uporabi niso kriti le stroški materialov, ki jih je treba zamenjati, temveč tudi stroški demontaže in ponovne montaže ter tudi morebitna posledična škoda.

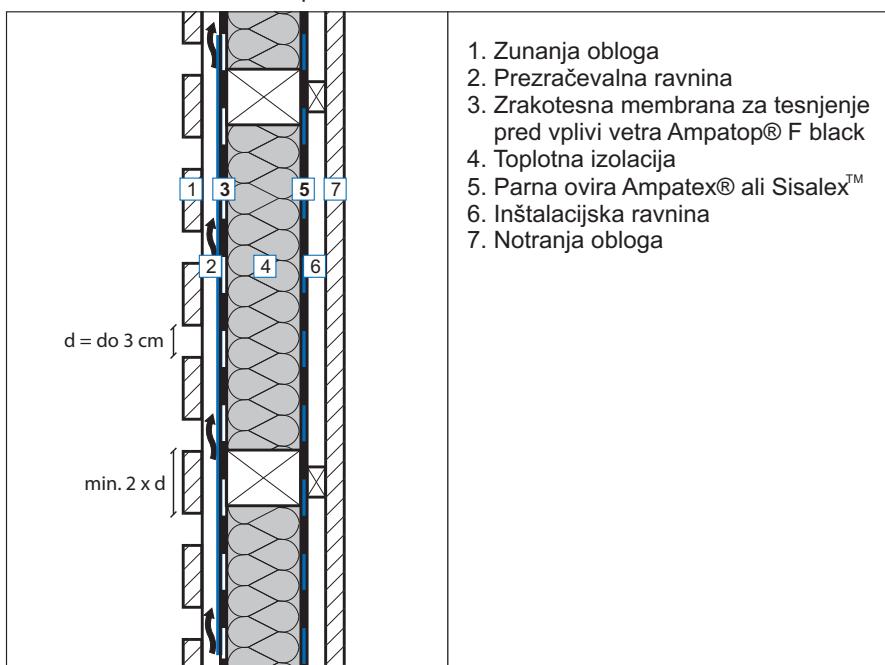

1. Zunanja obloga
2. Prezračevalna ravnina
3. Zrakotesna membrana za tesnjenje pred vplivi vetra Ampatop® F black
4. Toplotna izolacija
5. Parna ovira Ampatex® ali Sisalex™
6. Inštalacijska ravnina
7. Notranja obloga

Ampatop® F black položite s črno stranjo navzven na podkonstrukcijo tako, da je napet in brez gub. Folijo pritrdite s spojkami v območju preklopov. Spojke morajo biti prekrite, tako niso vidne. Priporočamo, da jih prekrijete s protiletvami. Širina vodoravnih in navpičnih preklopov naj znaša 15 cm. Prelepite z materialom Ampacoll® UV tako, da je zagotovljeno tesnjenje pred vplivi vetra. Nato položite protiletve in tako fasadni trak dokončno pritrdite na podkonstrukcijo. Vidna in vremenskim vplivom izpostavljena mesta spojev s spomkami ipd. so lahko vzrok netesnosti in se jih izogibajte. Priporočamo uporabo pocinkanega pritrdilnega materiala oziroma nerjavnega jekla. Uporaba protiletev je nujna za izvedbo nadaljnjih del ter zaradi preprečevanja neugodnih vremenskih vplivov (npr. srk in tlak zaradi vetra).

Preboje in priključke trajno zatesnite z lepilom Ampacoll® UV ali Ampacoll® Superfix tako, da spoji ne prepuščajo vetra. Priključki naj bodo široki vsaj 10 cm. V nasprotnem primeru jih mehansko pritrdite.

Ampatop® F black prilepite na okvire oken in zunanjih vratih z lepilom Ampacoll® UV ali Ampacoll® Superfix, tako da spoji ne prepuščajo vetra. Po potrebi folijo mehansko pritrdite.

Priporočamo, da fasadno oblogo izdelate čim hitreje. Vsekakor pa jo morate montirati najpozneje po 3 mesecih.

Širina fug sme znašati največ 3 cm. Širina posameznih fasadnih elementov naj bo dvakrat tolikšna.



Ampacoll® in Ampatop® sta registrirani blagovni znamki podjetja Ampack AG. Vsi podatki v tem prospektu so skladni s stanjem tehnike v času tiska. V primeru ponatisa oz. nove izdaje veljajo novejši podatki. Prosimo, preverite informacije o dejanskem tehničnem stanju, ki velja v času vašega naročila.

Ampack Bautechnik GmbH  
Alte Biberacher Strasse 5  
D-88447 Warthausen  
Tel. 07351/1981-0  
Fax 07351/1981-50  
ampack@ampack.de  
www.ampack.de



**Za celotvito zaščito ovoja stavbe!**