
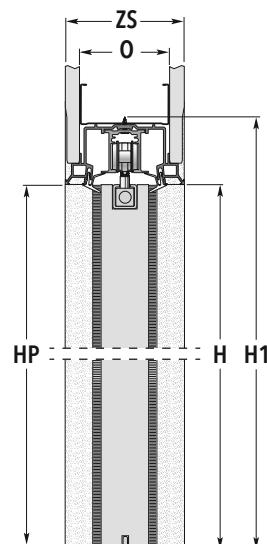




ECLISSE SYNTESIS® LINE

PODBOJ MAVČNA PLOŠČA

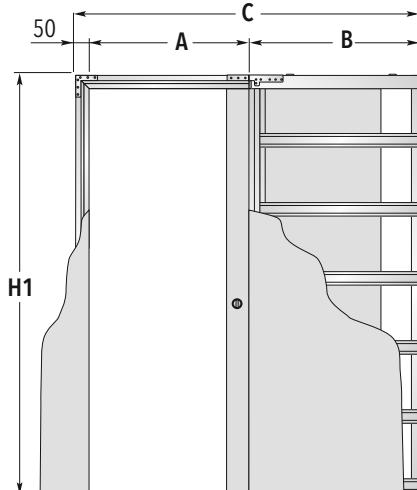

OPOZORILO

Vratno krilo za ECLISSE SYNTESIS® LINE mora imeti predpripravo za nosilce, kot je to prikazano na sliki (predpriprava ni možna za steklena vrata).

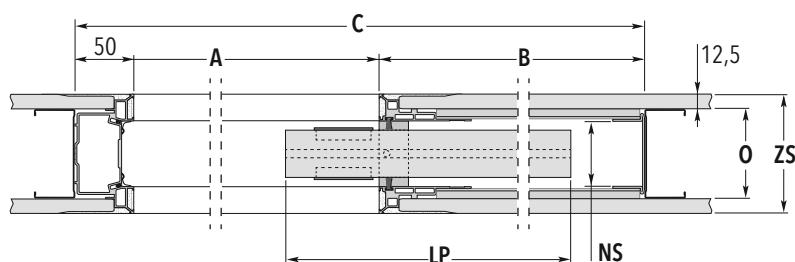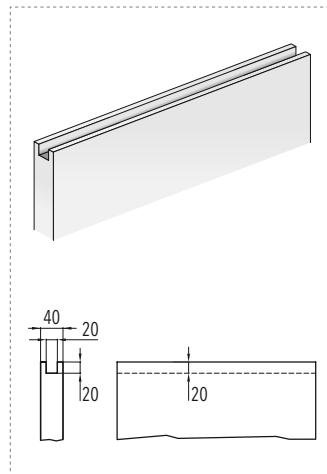

STANDARDNE DIMENZIJE

| DIMENZIJA PREHODA L x H | B | ZUNANJA MERA PODBOJA C x H1 | LP | VRATNO KRILO* HP |
|----------------------------|------|--------------------------------|-----------|---------------------|
| 600 x 2000/2100/2400 | 735 | 1378 x 2060/2160/2460 | 615÷635 | 1992/2092/2392 |
| 700 x 2000/2100/2400 | 835 | 1578 x 2060/2160/2460 | 715÷735 | 1992/2092/2392 |
| 800 x 2000/2100/2400 | 935 | 1778 x 2060/2160/2460 | 815÷835 | 1992/2092/2392 |
| 900 x 2000/2100/2400 | 1035 | 1978 x 2060/2160/2460 | 915÷935 | 1992/2092/2392 |
| 1000 x 2000/2100/2400 | 1135 | 2178 x 2060/2160/2460 | 1015÷1035 | 1992/2092/2392 |

| RAZPOLOŽLJIVE DEBELINE | ZAKLJUČENA STENA= ZS | OSNOVA= O | NOTRANJI SEDEŽ= NS |
|------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|
| | 100 | 75 - z eno mavčno ploščo | 54 |
| | 125 | 75 - z dvema mavčnima ploščama | 54 |
| | 150 | 100 - z dvema mavčnima ploščama | 54 |

Mere so podane v mm

| NESTANDARDNE MERE | OPOMBA | PRIBOR |
|-------------------|--------|--------|
|-------------------|--------|--------|

Na voljo so tudi podboji različnih širin od 600 mm do 1300 mm in višin od 1000 mm do 2700 mm (vmesne mere v korakih po 50 mm).

Za vmesne mere po širini (npr. A= 650 mm) se mora krilo vrat izdelati po meri.

- ▶ Mera odprtine A se zmanjša za 7 mm.
- ▶ Obvezna debelina 125, 150 mm za H od 2150 mm dalje; A nad 1000 mm, ne glede na višino
- ▶ Svetujemo vgradnjo krila vrat debeline največ 40 mm (vključno z morebitnim okvirjem stekla).
- ▶ Max teža vrat 100 kg.
- ▶ Navedene mере se nanašajo na lesena krila vrat.

Zaradi same proizvodnje in varnostnih razlogov, ECLISSE priporoča, da vratno krilo gleda iz podboja za 80 mm.

- ▶ Če je potrebno, se zaustavljelec vrat lahko nastavi, da spremenimo prehod A
- ▶ Da se vrata popolnoma skrijejo, je potrebno vratno krilo poreskati po celotni dolžini
- ▶ Za pritrditve talnega vodila je potrebno imeti prostor dimenij: 7x15 mm



OPOMBA

- ▶ ECLISSE SYNTESIS® ZAKLJUČNE LETVE
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS® DS
- ▶ ZAŠČITNI PROFIL