



wedi Subliner Dry & Flex


Položite tesnilno in ločilno podlago wedi Subliner Dry&Flex in jo z rezilom ali škarpami odrežite na mero.

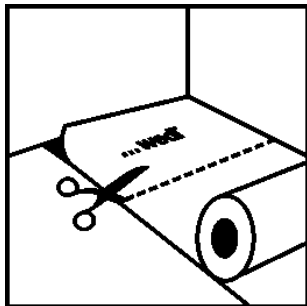


Na pripravljeno podlago z ozobljeno gladilko s 4 mm ali 6 mm velikim ozobjem nanesite wedi tankoslojno malto (wedi 310, wedi 320, wedi 330) ali fleksibilno lepilo za keramiko.

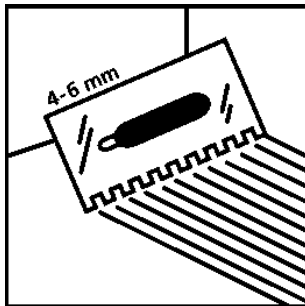


Položite tesnilno in ločilno podlago wedi Subliner Dry&Flex tako, da je potiskana stran obrnjena navzgor in robova nalegata eden ob drugega. Nato pritisnite ob tla z gumijastim valjem ali leseno desko.

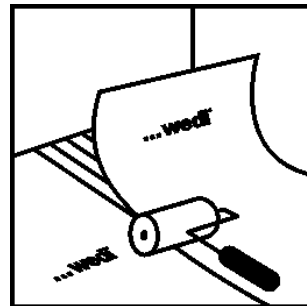


Odstranite izstopajočo malto in zračne mehurčke.

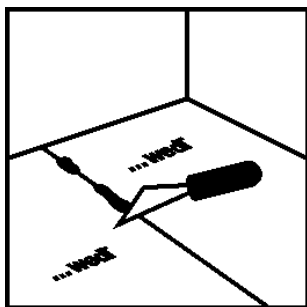


Pri uporabi cementne tesnilne mase (wedi 510, wedi 520 za zunanjo uporabo) v območju stikov posameznih trakov prelepite z wedi tesnilnim trakom. Tako boste zagotovili vodotesen spoj. Območje stikov pritisnite z gladilko ali gumijastim valjem.

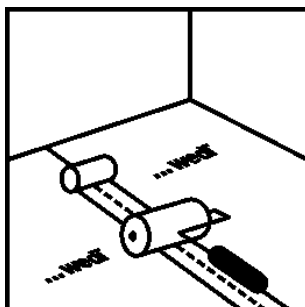

Kotne fuge in talne priključke zatesnite z wedi tesnilnim trakom in cementno tesnilno maso (wedi 510, wedi 520 za zunanjo uporabo). Tesnilni trak nalepite sredinsko na stik.

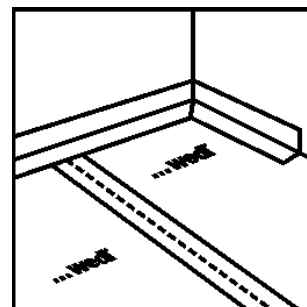

Ko se tankoslojna malta strdi, je mogoče položiti talno oblogo.

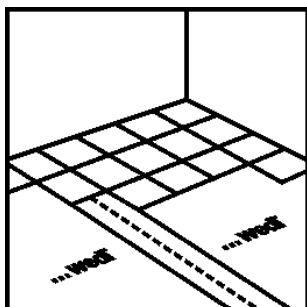

KALCER
vse za suho gradnjo

KALCER d.o.o.l, Ljubljanska cesta 51, 1236 Trzin
T.: 01 724 67 70, F.: 01 724 67 99
www.kalcer.si, info@kalcer.si

KALCER PE NOVO MESTO, Livada 8, 8000 Novo mesto
T.: 07 371 90 90, F.: 07 371 90 99
www.kalcer.si, info@kalcer.si

KALCER TRGOVINA d.o.o., Maribor, Tržaška 89, 2000 Maribor
T.: 02 320 74 20, F.: 02 320 74 22
www.kalcer-mb.si, info@kalcer-mb.si

Tesnjenje v
povezavi s
keramičnimi
ploščicami
in ploščami

P-30370801.001

SFV
Großburgwedel